



SC15H40**V SERİSİ

Elektrik Süpürgesi kullanıcı kılavuzu

- * Bu üniteyi çalıştırmadan önce, lütfen talimatları dikkatli bir şekilde okuyun.
- * Yalnızca iç mekan kullanımı içindir.

Türkçe

imagine the possibilities

Bir Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.

SAMSUNG

İçindekiler

03 Güvenlik bilgileri

08 Montaj

Her bir parçanın adı

10 Elektrik süpürgesini kullanma

Tutacak kontrolünü kullanma / Gövdenin kullanılması

11 Fırçaları kullanma

Fırçaların nerede kullanılacağı

12 Temizleme ve bakım

Toz haznesinin temizlenmesi / Toz filtresini temizleme / Çıkış filtresinin temizlenmesi / Boruyu temizleme / Hortumu temizleme / Mini turba fırçanın bakımı / Power pet fırçasını temizleme / 2 adımlı fırçayı temizleme / Parke ustası fırçasını temizleme / Elektrik süpürgesini saklama

18 Notlar ve uyarılar

Kullanım sırasında / Saklama hakkında / Temizleme ve bakım

19 Sorun Giderme

21 Ürün Fişi

Güvenlik bilgileri

GÜVENLİK BİLGİLERİ



- Cihazı çalıştırmadan önce, lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve gerektiğinde başvurmak üzere saklayın.



- Aşağıdaki çalışma talimatları çeşitli modelleri içerdiği için, elektrik süpürgezinin özellikleri bu kılavuzda açıklanandan küçük farklılıklar gösterebilir.

KULLANILAN İKAZ/UYARI SEMBOLLERİ

	Bir ölüm veya ağır yaralanma tehlikesi olduğunu gösterir.
	Kişisel bir yaralanma veya maddi hasar riski olduğunu gösterir.

KULLANILAN DİĞER SEMBOLLER

	Uymanız gereken bir hususu gösterir.
--	--------------------------------------



- Bu elektrik süpürgesi yalnızca ev kullanımı için tasarlanmıştır.
- Bu elektrik süpürgesini bina atıklarını ve enkazlarını temizlemek için kullanmayın. İçlerinde toz birikmesini önlemek için filtrelerin düzenli olarak temiz bir durumda olmasını sağlayın.
- Elektrik süpürgesini filtrelerden herhangi birinin çıkarıldığı durumlarda kullanmayın.
- Bu koşulların yerine getirilmemesi iç parçalarda hasara yol açabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.**

Güvenlik bilgileri

ÖNEMLİ UYARILAR

GENEL

- Tüm talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Açmadan önce, elektrik şebekenizin voltajının elektrik süpürgesinin altındaki anma plakasında belirtilen değerle aynı olduğundan emin olun.
- **UYARI:** Halı veya zemin ıslakken, elektrik süpürgesini kullanmayın.
- Çocuklar tarafından ya da çocukların yakınında herhangi bir cihaz kullanılırken, yakın gözetim gerekir. Elektrik süpürgesinin bir oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyin. Elektrik süpürgesinin hiçbir zaman gözetimsiz çalıştırılmasına izin vermeyin. Elektrik süpürgesini bu talimatlarda açıklandığı gibi yalnızca amacına yönelik olarak kullanın.
- Toz haznesi olmayan elektrik süpürgesini kullanmayın.
- En iyi verimliliği sağlamak için, toz haznesini dolmadan boşaltın.
- Elektrik süpürgesini kibritleri, ateş olan külleri veya sigara izmaritlerini toplamak için kullanmayın. Elektrik süpürgesini sobalardan veya diğer ısı kaynaklarından uzak tutun. Isı, ünitenin plastik parçalarının deforme olmasına ve renk değiştirmesine neden olabilir.
- Temizleyici parçalarına hasar verebileceği için, sert, keskin nesneleri elektrik süpürgesi ile toplamaktan kaçının.
Hortum düzeneğinin üzerine basmayın. Hortumun üzerine ağırlık koymayın.
Emiş ya da çıkış ağzını tıkamayın.
- Fişi prizden çekmeden önce, elektrik süpürgesini makine gövdesi üzerinde kapatın. Toz haznesini boşaltmadan önce, fişi prizden çıkarın. Hasarı önlemek için, lütfen fişi kabloyu çekerek değil, fişi tutarak çıkarın.
- Bu cihaz, 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, algılama veya zihinsel becerileri yeterli olmayan veya deneyimli ve bilgili olmayan kişiler tarafından, gözetim altında veya cihazın güvenli kullanımıyla ilgili talimatlar verildiği ve tehlikelerin anlaşılmasının sağlandığı koşullarda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı kurcalamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetilmelidir.
- Makineyi temizlemeden ya da bakımını yapmadan önce, fiş prizden çıkarılmış olmalıdır.
- Uzatma kablosunun kullanılması önerilmez.
- Elektrik süpürgesi düzgün şekilde çalışmıyorsa, güç kaynağını kapatın ve yetkili bir servis acentesine başvurun.

- Güç kablosu hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis acentesi tarafından veya benzer kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Elektrik süpürGESini hortumdan tutarak taşımayın. Elektrik süpürGESi setindeki tutacağı kullanın.
- Kullanılmadığı zamanlarda elektrik süpürGESinin fişini çıkarın. Fişi prizden çıkarmadan önce, güç düğmesini kapatın.
- Suyu çekmek için kullanmayın.
- Temizlemek için suya batırmayın.
- Hortum düzenli olarak kontrol edilmeli ve bir hasar olması halinde kullanılmamalıdır.
- Lütfen değişim için üretici veya servise danışın.

Güvenlik bilgileri



UYARI

Güçle ilgili

- Lütfen her türlü elektrik çarpması veya yangın riskini engelleyin.
 - Güç kablosuna hasar vermeyin.
 - Güç kablosunu sert bir şekilde çekmeyin veya fişe ıslak ellerle dokunmayın.
 - Bulunduğunuz ülkenin anma voltajı dışında bir güç kaynağı kullanmayın ve ayrıca aynı anda birden fazla cihaz için çoklu priz kullanmayın.
 - Hasar görmüş bir kablo, fiş veya gevşek bir priz kullanmayın.
 - Güç fişini prize takmadan önce veya prizden çıkarmadan önce gücü kapatın ve parmaklarınızın, elektrik fişinin ucuyla temas etmemesine dikkat edin.
 - Elektrik süpürGESİNİ sökMEYİN veya modifiye etmeyin. Güç kablosu hasar gördüğünde, yetkili bir tamirci tarafından değiştirilmesi için üreticiyle veya servis yetkilisiyle iletişime geçin.
 - Elektrik fişinin ucunda ve temas parçasındaki toz ve her türlü yabancı maddeyi temizleyin.
- Bir gaz kaçağı varsa veya toz giderici gibi yanıcı spreyler kullanılıyorsa, elektrik prizine dokunmayın ve pencereleri açarak odayı havalandırın.
 - Patlama veya yangın riski vardır.



UYARI

Kullanım ve bakım esnasında

- Yalnızca ev kullanımı için tasarlandığından, bu ürünü dış mekanlarda kullanmayın.
 - Arıza veya hasar riski vardır.
 - * Dış mekan temizlemesi : Taş, çimento
 - * Bir bilardo odası : Tebeşir tozu
 - * Bir hastanenin steril odası
- Bu elektrik süpürGESİNİ, su benzeri sıvıları, bıçakları, iğne veya közleri çekmek için kullanmayın.
 - Arıza veya hasar riski vardır.
- Kullanımınız esnasında, çocukların elektrik süpürGESİNE dokunmadığından emin olun.
 - SüpürGE gövdesi aşırı ısınırsa, çocuklarda yanmaya neden olabilir.
- Gövdenin üzerine çıkmayın veya gövdeye vurmayın.
 - Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
- Elektrik süpürGESİNİ kaldırmak veya taşımak için taşıma tutacağını kullanın.
- Elektrik süpürGESİNİ, saklamak üzere yuvaya fırça koyulmuş bir şekilde kaldırmayın veya taşımayın.
- Gövdeyi temizlemek için kuru bir bez veya havlu kullanın ve temizlemeden önce, fişini çıkardığınızdan emin olun. Temizleme için doğrudan su veya uçucu maddeler (benzin, tiner veya alkol gibi) püskürtmeyin.
 - Ürüne su veya başka sıvılar girerse ve arızaya neden olursa, gücü gövdeden kapatın, elektrik fişini çıkarın ve ardından bir servis merkezine danışın.

- Elektrik süpürgesinin yıkanabilir parçalarını temizlemek için alkalin veya endüstriyel deterjanlar, oda parfümü veya (asetik) asit kullanmayın. (Aşağıdaki tabloya bakın.)
 - Hasara, deformasyona ve plastik parçaların renginin bozulmasına yol açabilir.

Yıkanabilir parçalar		Gövdenin toz haznesi, Toz filtresi, Sünger filtre,
Kullanılabilir deterjanlar	Nötr deterjanlar	Mutfak temizleyicileri
Kullanılmaması gereken deterjanlar	Alkalin deterjanlar	Çamaşır suyu, Küf temizleyici, vb.
	Asit deterjanlar	Parafin yağı, Emülgatör, vb.
	Endüstriyel deterjanlar	NV-I, PB-I, Opti, Alkol, Aseton, Benzin, Tiner, vb.
	Oda parfümü	Oda parfümü (Sprey)
	Yağ	Hayvansal veya bitkisel yağ
	Vb.	Sofralık asetik asit, Sirke, Glasiyel Asetik Asit, vb.




İKAZ


Kullanım sırasında

- Bu boruyu kullanım amacının dışındaki hiçbir şey için kullanmayın.
 - Yaralanmaya veya hasara yol açabilir.
- Elektrik süpürgesini kullanırken toz haznesinin tutacağını kaldırırsanız, güvenlik cihazı devreye girer ve çalışması sesinde değişiklik olabilir.
 - Elektrik süpürgesini kullanırken toz haznesinin tutacağını tutarsanız çalışması sesinde değişiklik olabilir ancak toz haznesinin altındaki dairesel tüp, tozun dökülmesini engeller.
- Uzun bir süre kullanmayacak olmanız halinde elektrik süpürgesinin fişini çıkarın.
 - Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- Sarı işarete geldikten sonra güç kablosunu çekmeye devam etmeyin ve geri sararken güç kablosunu tek elinizle tutun.
 - Eğer sarı işarete geldikten sonra kabloyu çekmeye çalışırsanız, kablo zarar görebilir ve eğer geri sararken kabloyu tutmazsanız, kontrolden çıkabilir ve yaralanmaya neden olabilir ya da etrafındaki kişi veya nesnelere zarar verebilir.
- Eğer elektrik süpürgesinden anormal sesler, kokular veya duman gelirse, derhal güç kablosunu prizden çıkarın ve bir servis merkezi ile iletişime geçin.
 - Yangın veya elektrik çarpması riski vardır.
- Elektrik süpürgesini soba gibi ısıtma cihazlarının, yanıcı sprej veya parlayıcı maddelerin yakınında kullanmayın.
 - Aksi takdirde yangın veya üründe deformasyon meydana gelebilir.

Montaj

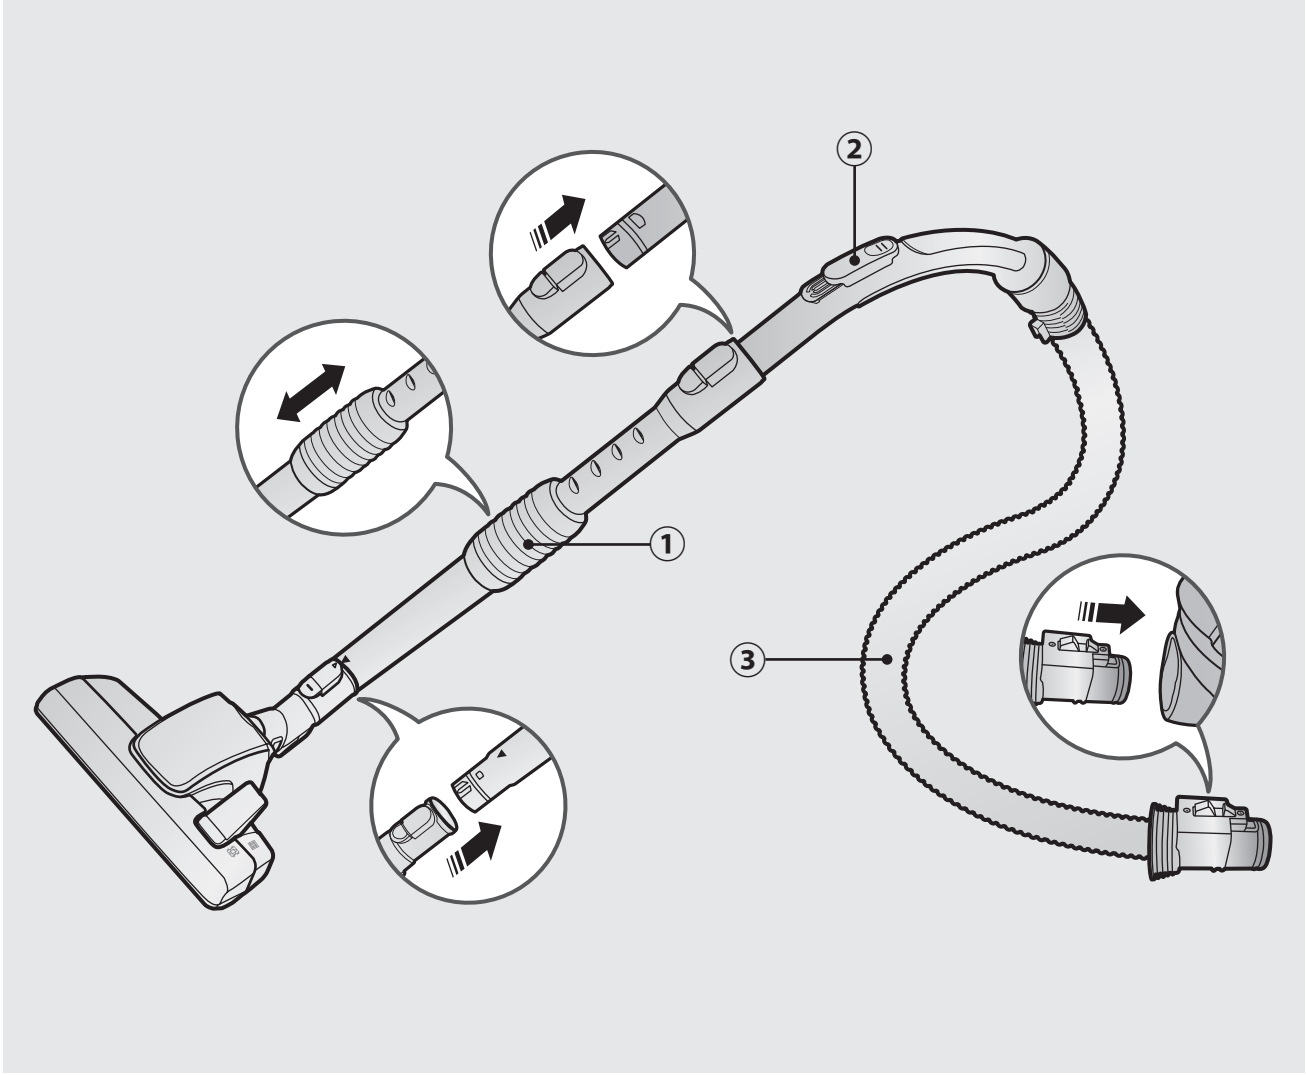


Aksesuarlar

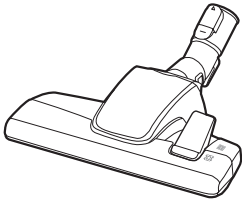


10



11



12

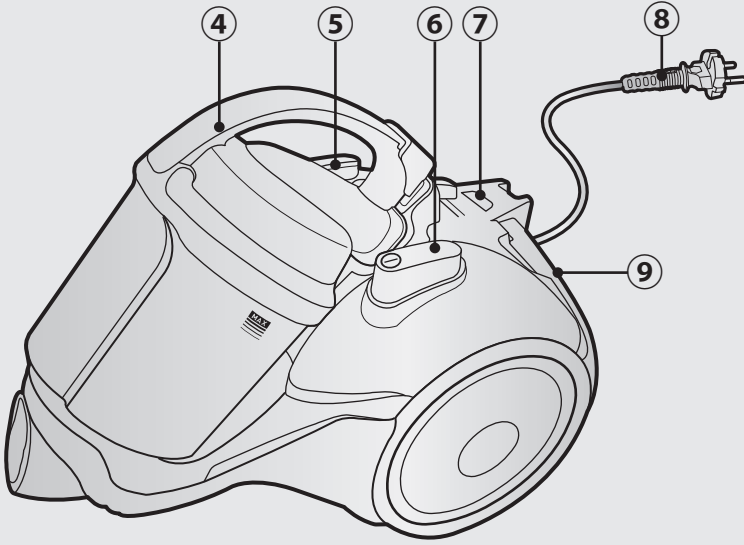


Her bir parçanın adı

- ① Boru
- ② Tutacak Kontrolü
- ③ Hortum
- ④ Toz haznesi
- ⑤ Kablo geri sarma düğmesi
- ⑥ Güç düğmesi
- ⑦ Filtre ışığı
- ⑧ Güç kablosu
- ⑨ Çıkış filtresi
- ⑩ 2 adımlı fırça
- ⑪ 2'si 1 arada aksesuar
- ⑫ Kullanıcı kılavuzu
- ⑬ Mini turbo
- ⑭ Power pet
- ⑮ Parke ustası


Seçenekler



⑬

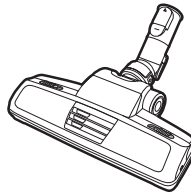


⑭

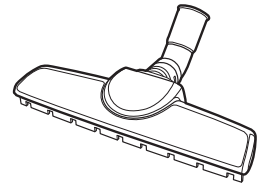

⑮



Elektrik süpürgesini kullanma

Tutacak kontrolünü kullanma

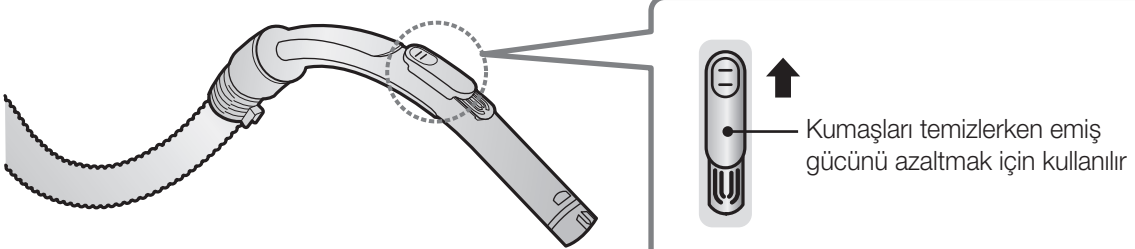


Gövdenin kullanılması

AÇMA/KAPAMA

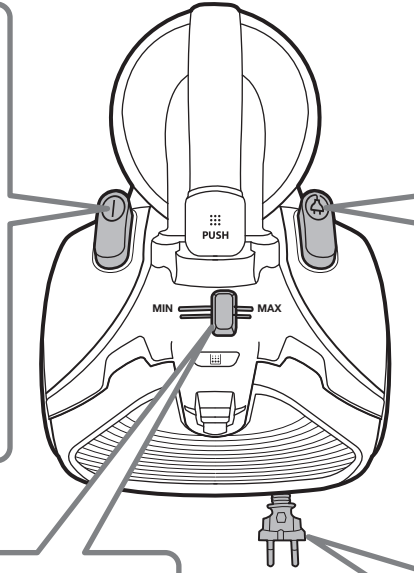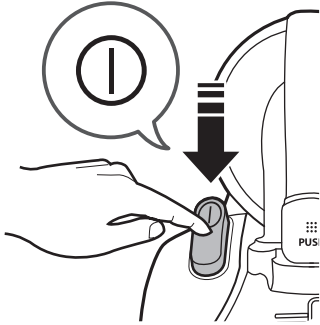




GÜÇ KABLOSU

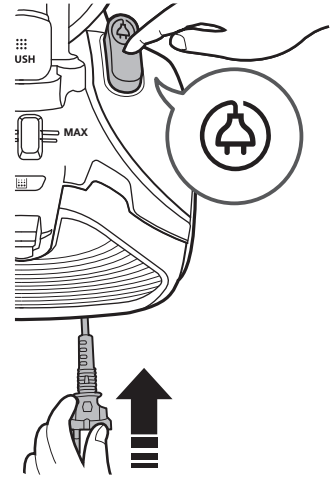


EMİŞ

Daha düşük güç

Daha yüksek güç

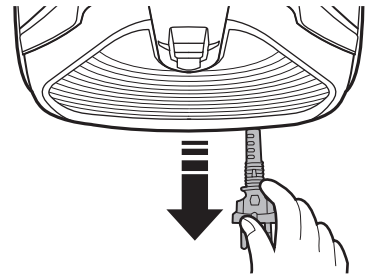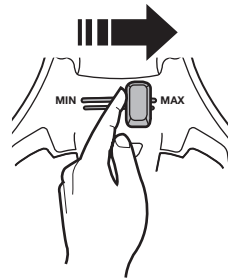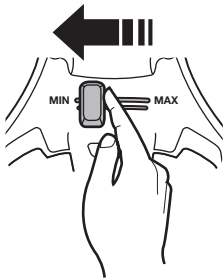


Fırçaları kullanma

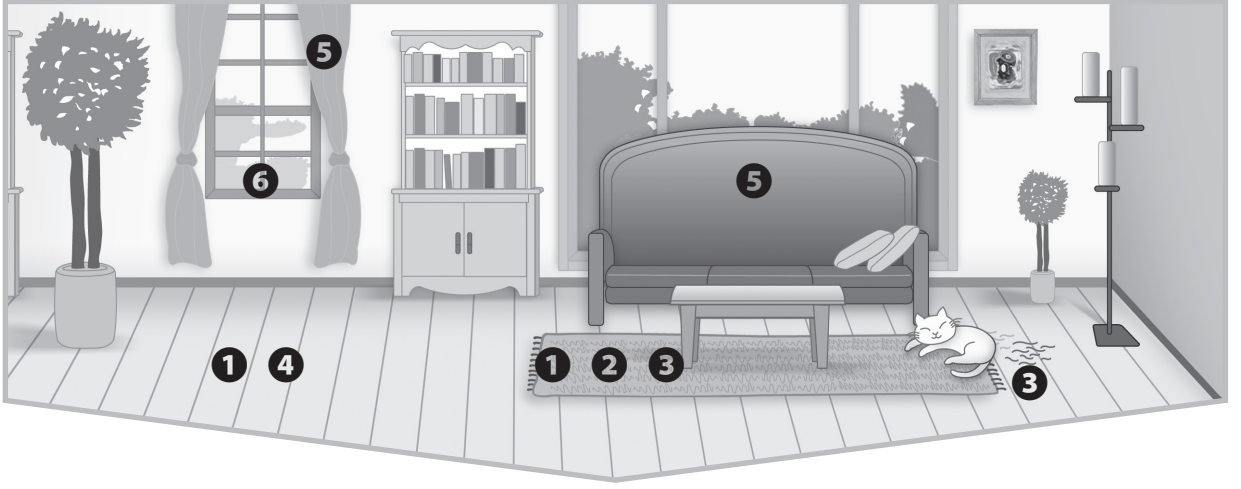


Fırçaların nerede kullanılacağı


① 2 adımlı fırça

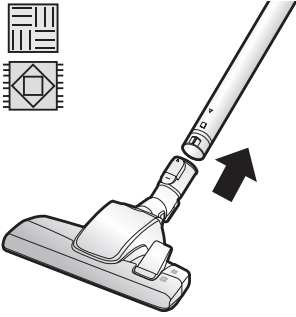


② Mini turbo

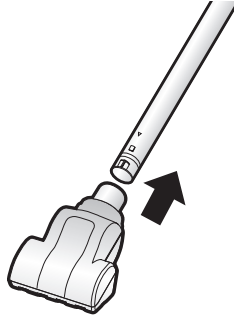


③ Power pet

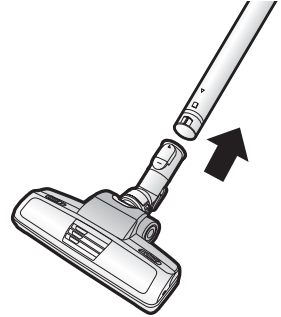


④ Parke ustası

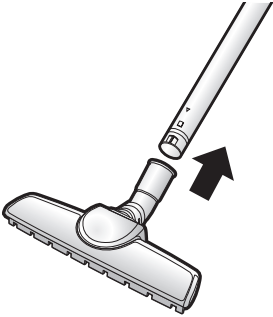

⑥ Toz fırçası

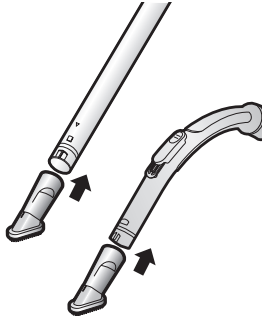


⑥ Oluk aracı

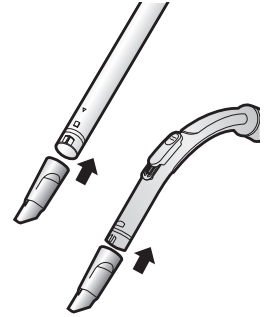


*  Zemin /  Halı




Temizleme ve bakım

Toz haznesi ne zaman temizlenir?

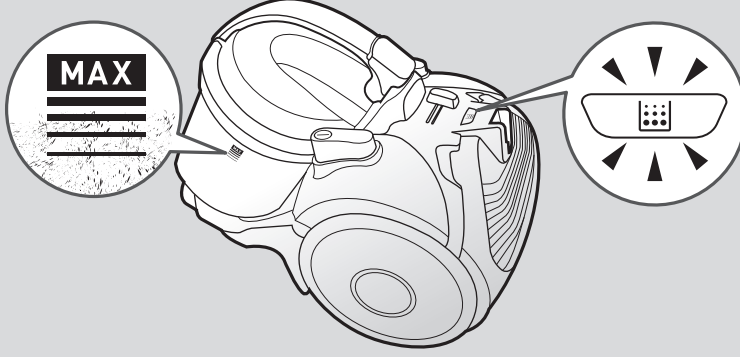


Toz haznesinin temizlenmesi

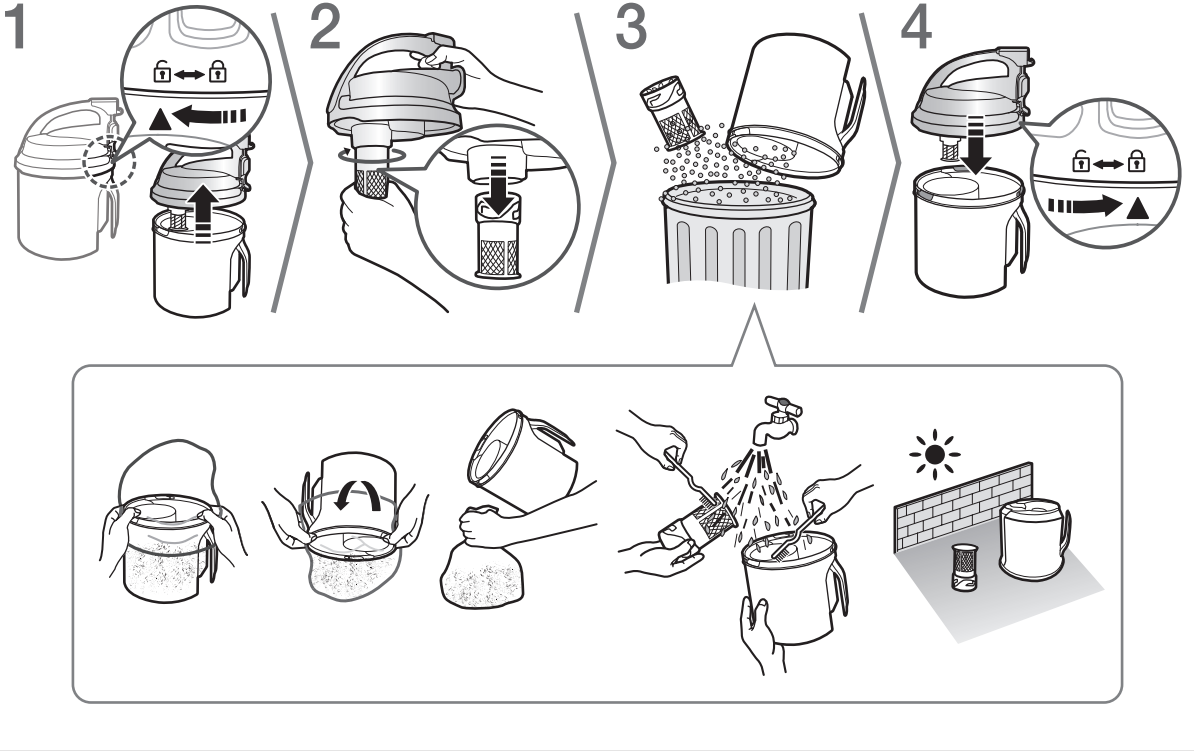

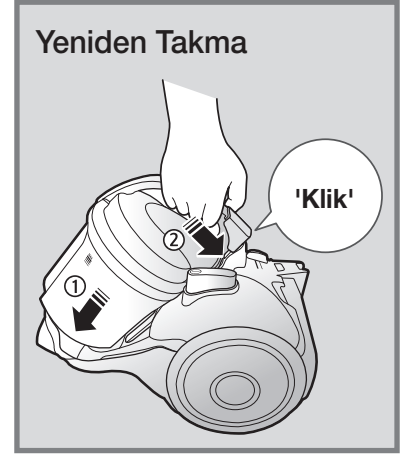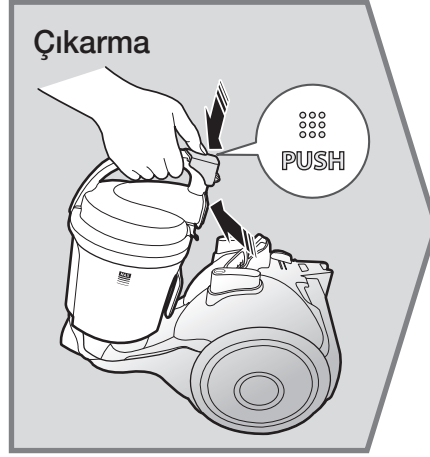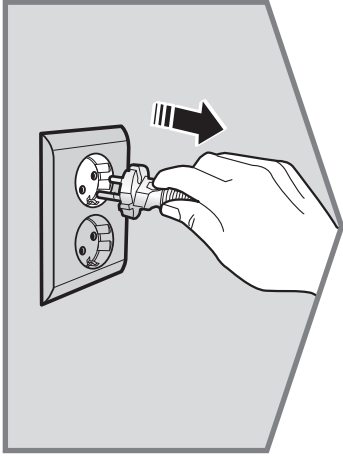


Toz filtresini temizleme

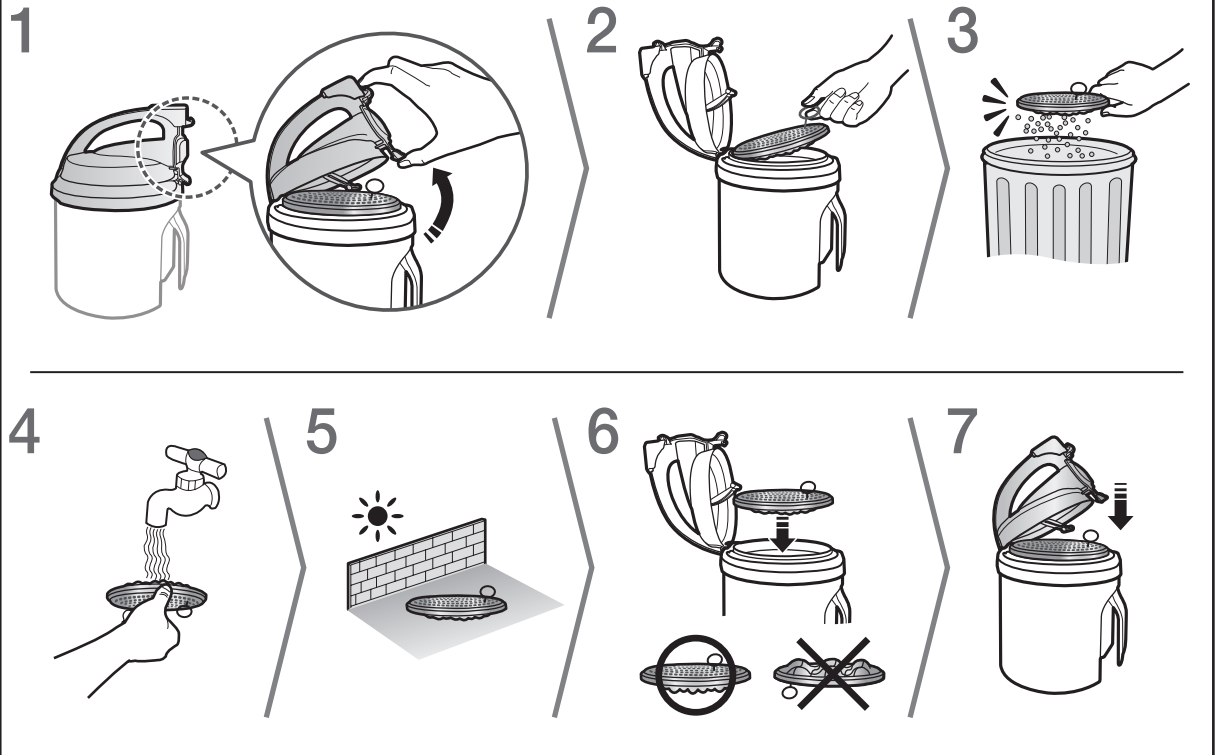


Temizleme ve bakım


Çıkış filtresinin temizlenmesi

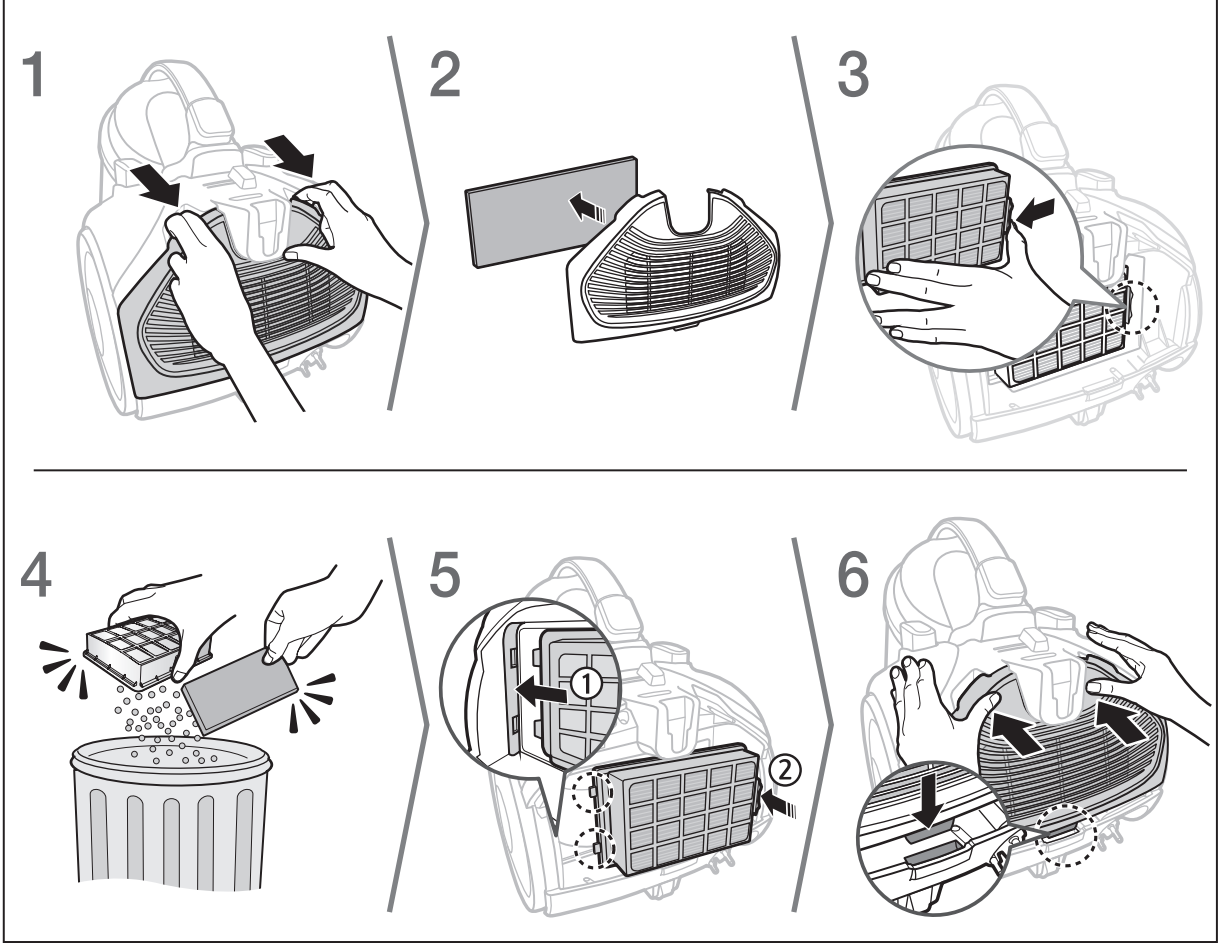


Boruyu temizleme

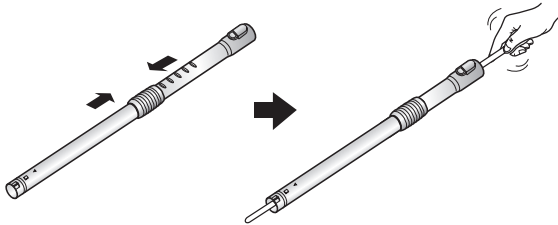



Hortumu temizleme

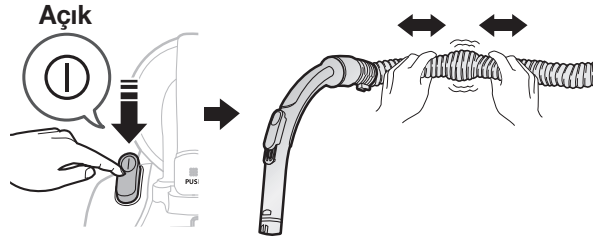



Mini turba fırçanın bakımı

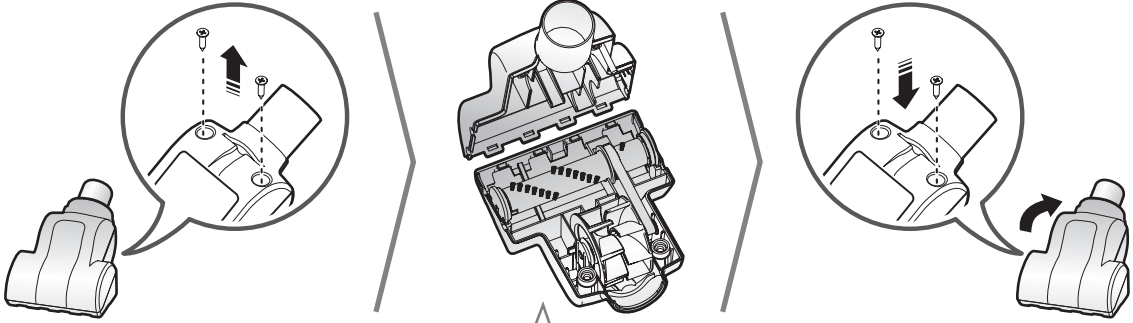

Fırça silindirinin değiştirilmesi

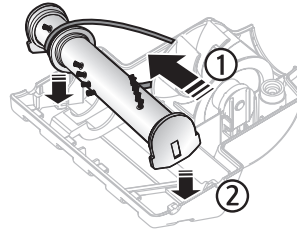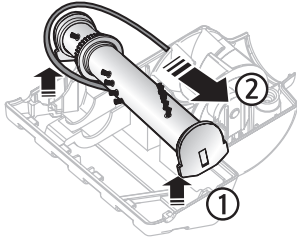


Kayışın değiştirilmesi

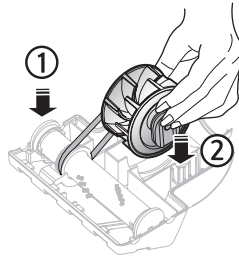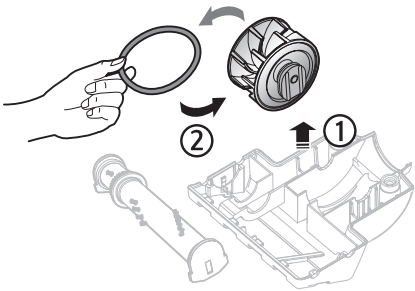


Temizleme ve bakım


Power pet fırçasını temizleme

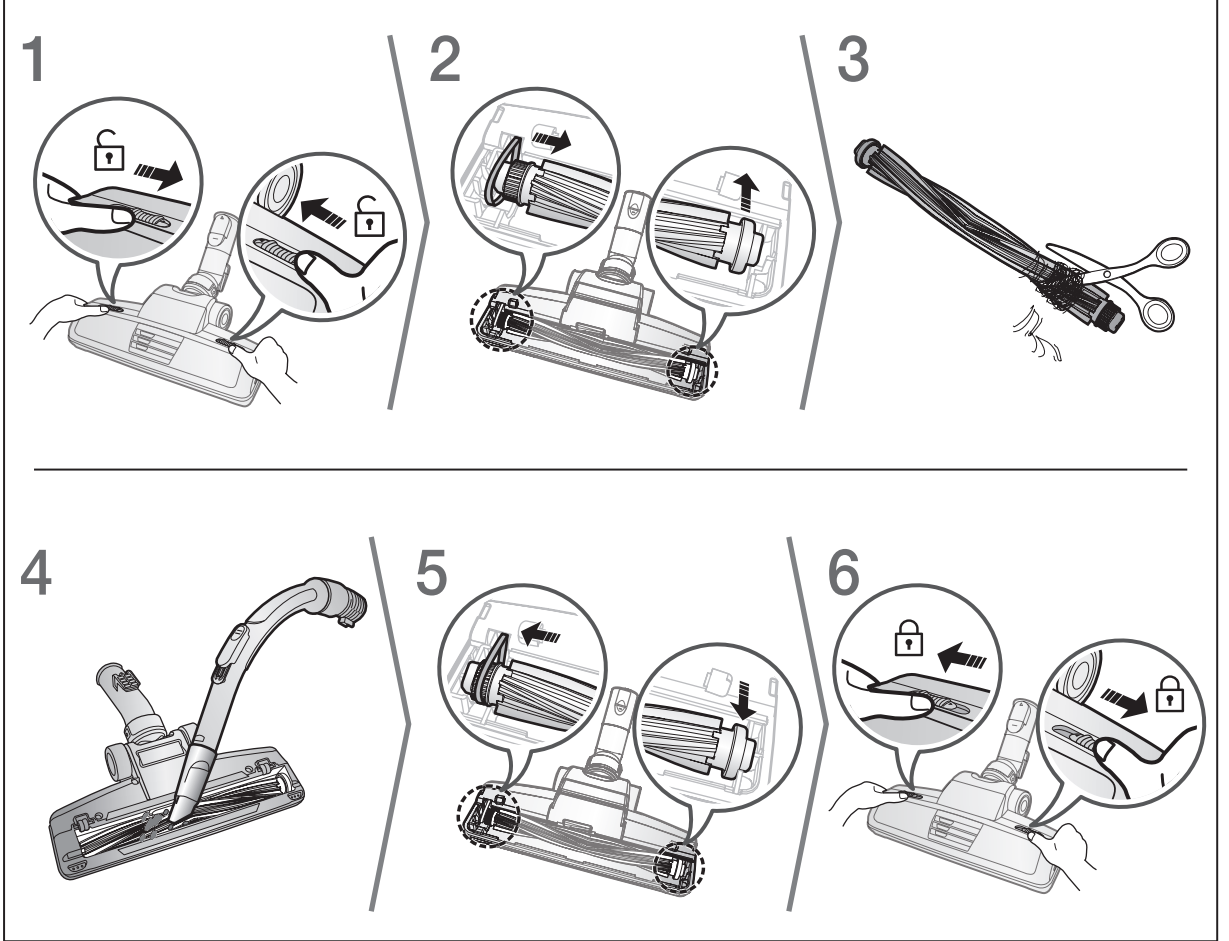


2 adımlı fırçayı temizleme

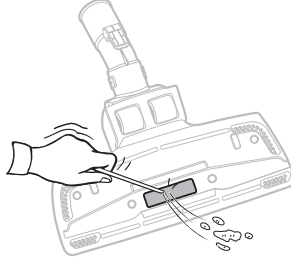

Parke ustası fırçasını temizleme

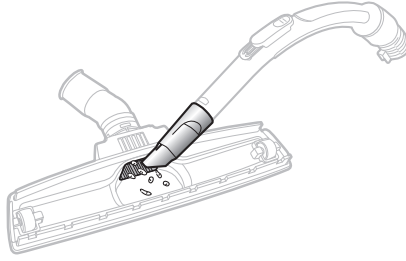

Elektrik süpürgesini saklama

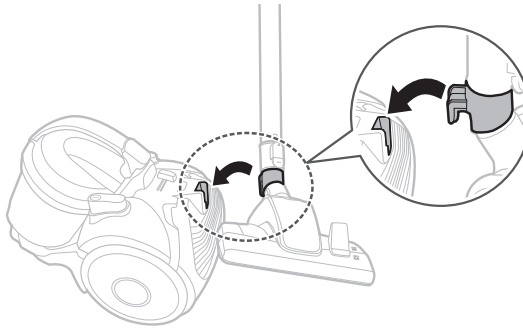

Notlar ve uyarılar

Kullanım sırasında

Not

- Elektrik süpürgesi, herhangi bir düğmesine basılmadan 30 dakikadan uzun bir süre açık olursa, güvenlik cihazı gücü kesecektir. Bu durumda gövdedeki [Power] (Güç) düğmesine basın veya güç kablosunu prizden çıkarıp tekrar takın.
- Tor fırçası veya oluk aracını kullanırken elektrik süpürgesinde bir titreşim hissedebilirsiniz.
- Elektrik süpürgesini taşıırken, toz haznesi tutacağının düğmesine lütfen basmayın.
- Toz haznesinin çıkmasını önlemek üzere güvenlik cihazının devreye girmesiyle çalışma sesi değişebilir.
 - Toz haznesinin altındaki dairesel tüp, tozun dökülmesini engeller.

Dikkat

- Fişi prizden çıkarırken, kabloyu değil, fişi tutun.

Saklama hakkında

Not

- Geri sararken güç kablosunun kontrolü yitirilebileceğinden ve sizi yaralayabileceğinden, [Cord rewind] (Kablo Geri Sarma) düğmesine basmadan önce güç kablosunu tutun.
- Eğer güç kablosu düzgün sarılmazsa, kabloyu 1 ila 2 m çektikten sonra [Cord rewind] (Kablo Geri Sarma) düğmesine yeniden basın.

Dikkat

- Deformasyon ve renk bozulmalarını engellemek için elektrik süpürgesini güneş ışığı almayan bir yerde muhafaza edin.

Temizleme ve bakım

Not

- Toz filtresinin daha temiz olması için, ılık suya nötr bir deterjan ekleyin ve yıkamadan önce filtreyi 30 dakika bu suda bekletin.
- Çıkış filtresini su ile yıkamayın.
- Çıkış filtresinden en iyi performansı almak için yılda bir defa değiştirin.
- Zeminin çizilmesini önlemek için, fırçanın durumunu kontrol edin ve aşınmış olması halinde değiştirin.
- Mini turbodaki kayışın iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. Eğer kayış kırılmış ya da çatlamışsa, "Kayışın Değiştirilmesi" bölümündeki talimatlarına uygun bir şekilde değiştirin.
- Yedek filtreler, yerel Samsung bayinizde mevcuttur.

Dikkat

- Toz filtresi yanlış bir şekilde takılırsa emiş gücü fark edilir seviyede azalabilir.
- Tekrar elektrik süpürgesine yerleştirmeden önce, filtrenin tamamen kurumuş olduğundan emin olun. Kuruması için 12 saat bekleyin.
- Renk bozulmalarını ve değişimlerini engellemek için, filtreyi güneş ışığına maruz kalacağı bir yerde değil gölgede kurutun.
- Toz haznesini soğuk su ile yıkayabilirsiniz.
- Emiş gücü belirgin şekilde sürekli olarak düşüyorsa veya elektrik süpürgesi anormal şekilde aşırı ısınıyorsa, lütfen çıkış filtresini temizleyin.
- Hortumdan yabancı maddeleri çıkaramamanız halinde, lütfen en yakın servis merkezi ile iletişime geçin.

Sorun Giderme

SORUN	ÇÖZÜM
Motor çalışmıyor.	► Kabloyu, fişi ve prizi kontrol edin. ► Soğuması için bekleyin.
Emiş gücü yavaş yavaş azalıyor.	► Tıkanma bakımından kontrol edin ve tıkanmayı giderin.
Düşük veya azalan emiş.	► Lütfen filtreyi kontrol edin, gerekirse talimatlarda gösterildiği gibi temizleyin. Filtreler kullanılamayacak durumdaysa, yenileriyle değiştirin.
Kablo tamamen geri sarmıyor.	► Kabloyu 2-3 m dışarı doğru çekin ve [Cord rewind] (Kablo geri sarma) düğmesine basın.
Elektrik süpürgesi kırı toplamıyor	► Hortumu kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
Gövde aşırı ısınıyor.	► Lütfen filtreleri kontrol edin, gerekirse talimatta belirtildiği şekilde temizleyin.
Statik elektrik boşalması.	► Lütfen emiş gücünü azaltın. ► Bu, odadaki hava çok kuru olduğunda da gerçekleşebilir. Havadaki nemin normale dönmesi için lütfen odayı havalandırın.

※ Bu Elektrik süpürgesi aşağıdakiler bakımından onaylıdır.

- Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi : 2004/108/EEC
- Alçak Voltaj Direktifi: 2006/95/EC

Kullanım ömrü 10 yıldır.

Teknik Özellikler

MODEL NO	Boyutları (E*B*Y)	Net ağırlık	Maximum güç	Nominal güç	Emiş gücü	Toz hacmi	Siklon Filtre	Boru Tipi
SC15H40E0V	265x436x314	4.6	1500W	1400W	380	1.5lt	Hayır	teleskobik

Sorun Giderme

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici

veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

Ürün Fişi

[Türkçe]

665/2013 ve 666/2013 sayılı Komsiyon Yönetmeliği (AB) uyarınca

A	Sağlayıcı	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Model	SC15H40E0V
C	Enerji Sınıfı	F
D	Yıllık Enerji Sarfıyatı (kWh/yıl)	58
E	Halı Temizleme Performans Sınıfı	D
F	Sert Yüzey Temizleme Performans Sınıfı	D
G	Toz Tekrar Emisyon Sınıfı	A
H	Ses Gücü Seviyesi (dBA)	81
I	Nominal Güç Seviyesi (W)	1400
J	Tip	Genel kullanım elektrikli süpürge

- 50 temizlik görevine dayalı gösterge yıllık enerji tüketimi (yıllık kW saat). Gerçek yıllık enerji sarfıyatı, cihazın nasıl kullanıldığına bağlıdır.
- Güç sarfıyatı ve performans ölçümleri, EN 60312 - 1 ve EN 60704 yöntemlerini baz almaktadır.





SC15H40**V SERIES

Vacuum Cleaner

user manual

- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

SAMSUNG

Contents

03 Safety information

08 Assembling

Name of each part

10 Using the vacuum cleaner

Using the handle control / Using the body

11 Using the brushes

Where to use the brushes

12 Cleaning and maintaining

Cleaning the dust bin / Cleaning the dust filter / Cleaning the outlet filter / Cleaning the pipe / Cleaning the hose / Maintaining the mini turbo / Cleaning the power pet / Cleaning the 2-step brush / Cleaning the parquet master / Storing the vacuum cleaner

18 Notes and cautions

In use / About storing / Cleaning and maintenance

20 Troubleshooting

21 Product fiche

Safety information

SAFETY INFORMATION



- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.



- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must follow.
--	---------------------------------------



- This vacuum cleaner is designed for household use only.
- Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris.
- Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
- Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
- Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void your warranty.**

Safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING :** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
- Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose.
Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose. Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.
- Do not use to suck up water.
- Do not immerse in water for cleaning.
- The hose should be checked regularly and must not be used if damaged.
- Please contact the manufacturer or service center for a replacement.

Safety information



WARNING

Power related

- ▶ Please prevent any risk of electric shock or fire.
 - Do not damage the power cord.
 - Do not pull the power cord too hard or touch the power plug with wet hands.
 - Do not use a power source other than the national rated voltage and also do not use a multi outlet to supply power to number of devices at the same time.
 - Do not use a damaged power plug, power cord or a loose socket outlet.
 - Turn off the power before connecting or disconnecting the power plug to the socket outlet and make sure your fingers don't come in contact with the pin of the power plug.
 - Do not disassemble or modify the vacuum cleaner. When power cord is damaged, contact the manufacturer or service center to get it replaced by certified repairman.
 - Clean dust or any foreign matters on the pin and contact part of the power plug.
- ▶ If there's any gas leak or when using combustible sprays such as a dust remover, do not touch the socket outlet and open the windows to ventilate the room.
 - There is a risk of explosion or fire.



WARNING

In use and maintenance

- ▶ Do not use this product outdoors since it's designed for household use only.
 - There is a risk of malfunction or damage.
 - * Outdoor cleaning : A stone, Cement
 - * A billiard room : Powder of a chalk
 - * An aseptic room of a hospital
- ▶ Do not use the vacuum cleaner to suck up liquids(such as water), blades, pins or embers.
 - There is a risk of malfunction or damage.
- ▶ Be sure children do not touch the vacuum cleaner when you use it.
 - The children can get burn if the body is overheated.
- ▶ Do not mount or make any physical impacts on the body.
 - It may result in injury or damage.
- ▶ Use the carrying handle for lifting or carrying the vacuum cleaner.
- ▶ Do not lift or carry the vacuum cleaner putting a brush in the groove for storage.
- ▶ Use a dry cloth or towel to clean the body and make sure to unplug the vacuum cleaner before cleaning. Do not spray water directly or use volatile materials(such as benzen, thinner or alcohol) or combustible sprays(such as a dust remover) for cleaning.
 - If water or other liquid gets into the product and cause malfunction, turn off the power button on the body, unplug the power plug and then consult a service center.

- ▶ Do not use alkaline or industrial detergents, air fresheners or (acetic) acids to clean the washable parts of the vacuum cleaner.(Refer to the following table.)

- It may cause damage, deformation or discoloration of the plastic parts.

The washable parts		Dust bin of the body, Dust filter, Sponge filter,
Available detergent	Neutral detergent	Kitchen cleaner
Unavailable detergent	Alkaline detergent	Bleach, Mold cleaner, etc.
	Acid detergent	Paraffin oil, Emulsifier, etc.
	Industrial detergent	NV-I, PB-I, Opti, Alcohol, Acetone, Benzene, Thinner, etc.
	Air freshener	Air freshener(Spray)
	Oil	Animal or vegetable oil
	Etc.	Edible acetic acid, Vinegar, Glacial acetic acid, etc.




CAUTION


In use

- ▶ Do not use the pipe for anything other than its intended purpose.
 - It may result in injury or damage.
- ▶ When you lift up the handle of dust bin while using the vacuum cleaner, safety device will be activated and there might be changes in operating noise.
 - Operating noise may change when you hold the handle of the dust bin while using the vacuum cleaner, but the circular tube on bottom of the dust bin prevents dust from spilling out.
- ▶ Unplug the vacuum cleaner if you do not use it for a long time.
 - It may cause electric shock or fire.
- ▶ Do not pull the power cord beyond the yellow mark and hold the power cord with one hand when rewinding it
 - If you try to pull it beyond the yellow mark, power cord can be damaged and if you don't hold the power cord while rewinding, it may lose control and cause injury or damage to people or objects around it.
- ▶ If any abnormal sounds, smells or smoke come from the vacuum cleaner, immediately unplug the power plug and contact a service center.
 - There is a risk of fire or electric shock.
- ▶ Do not use the vacuum cleaner in any places near heating appliances(such as stove), combustible spray or flammable materials.
 - It may cause fire or deformation of the product.

Assembling

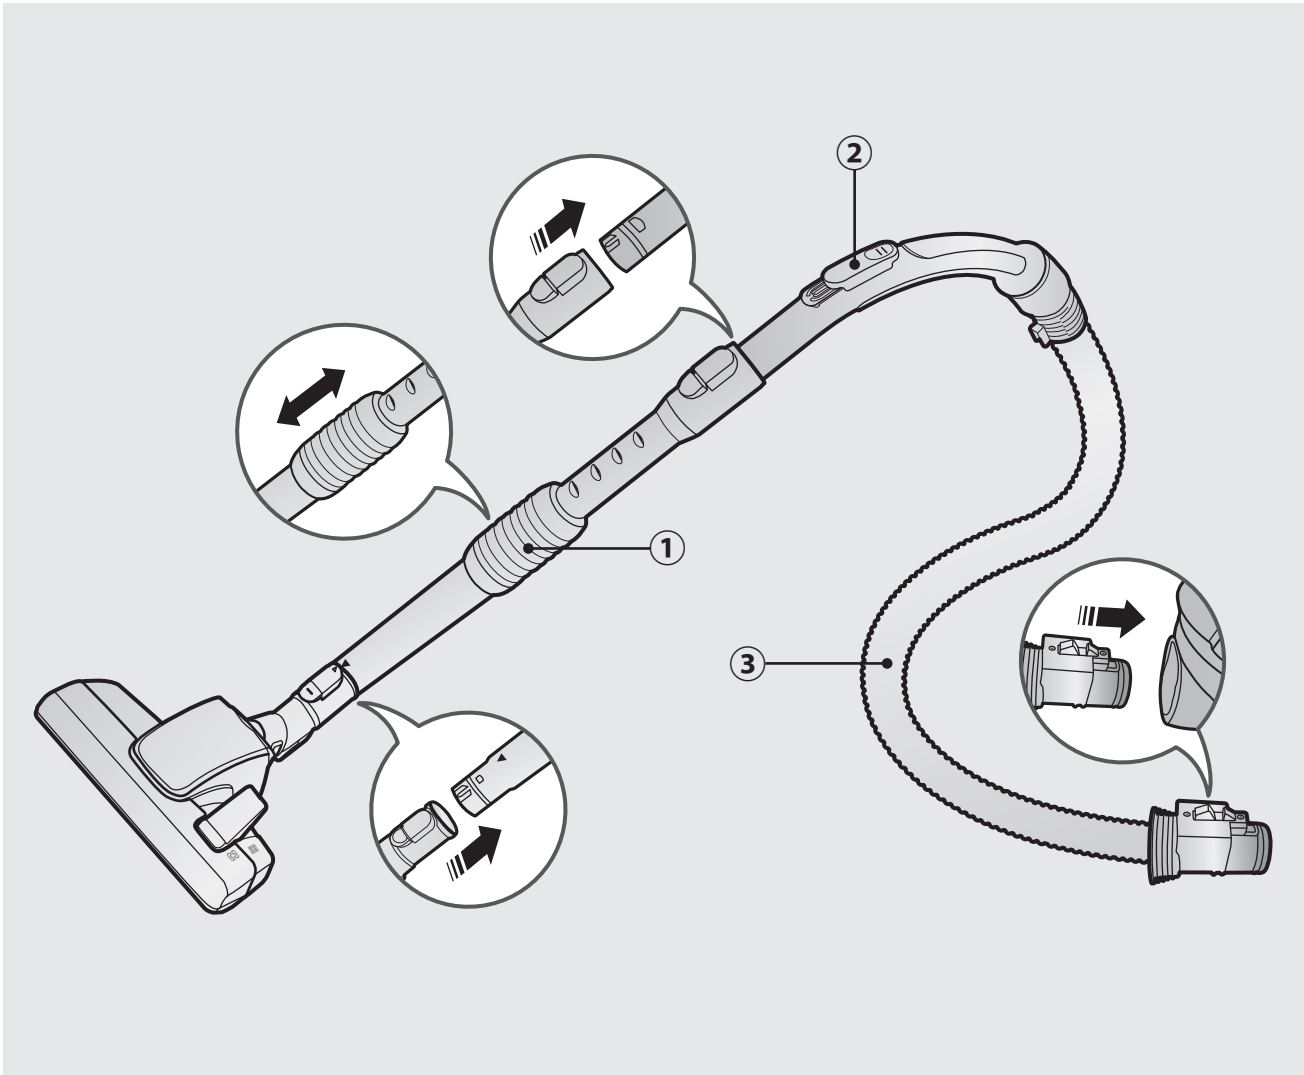


Accessories

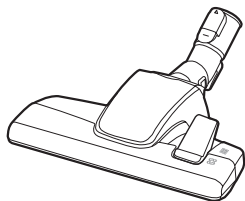


10



11



12

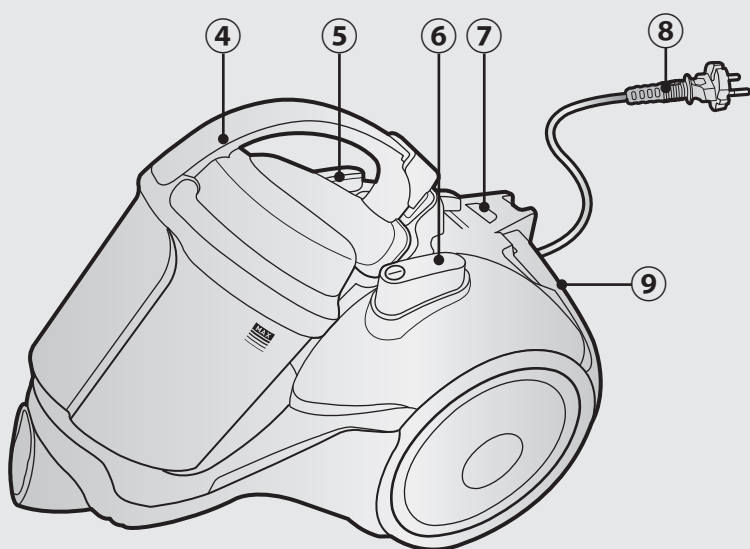


Name of each part

- ① Pipe
- ② Handle control
- ③ Hose
- ④ Dust bin
- ⑤ Cord rewind button
- ⑥ Power button
- ⑦ Filter light
- ⑧ Power cord
- ⑨ Outlet filter
- ⑩ 2-step brush
- ⑪ 2-in-1 accessory
- ⑫ User manual
- ⑬ Mini turbo
- ⑭ Power pet
- ⑮ Parquet master


Options



⑬

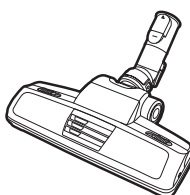


⑭

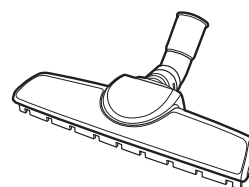


⑮

Using the vacuum cleaner


Using the handle control

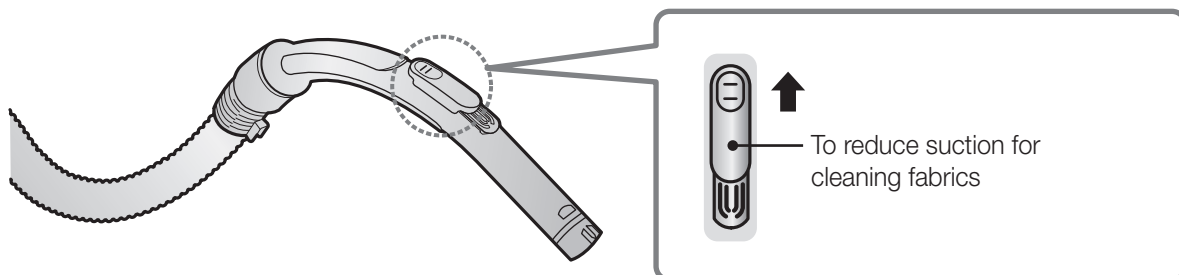

Using the body

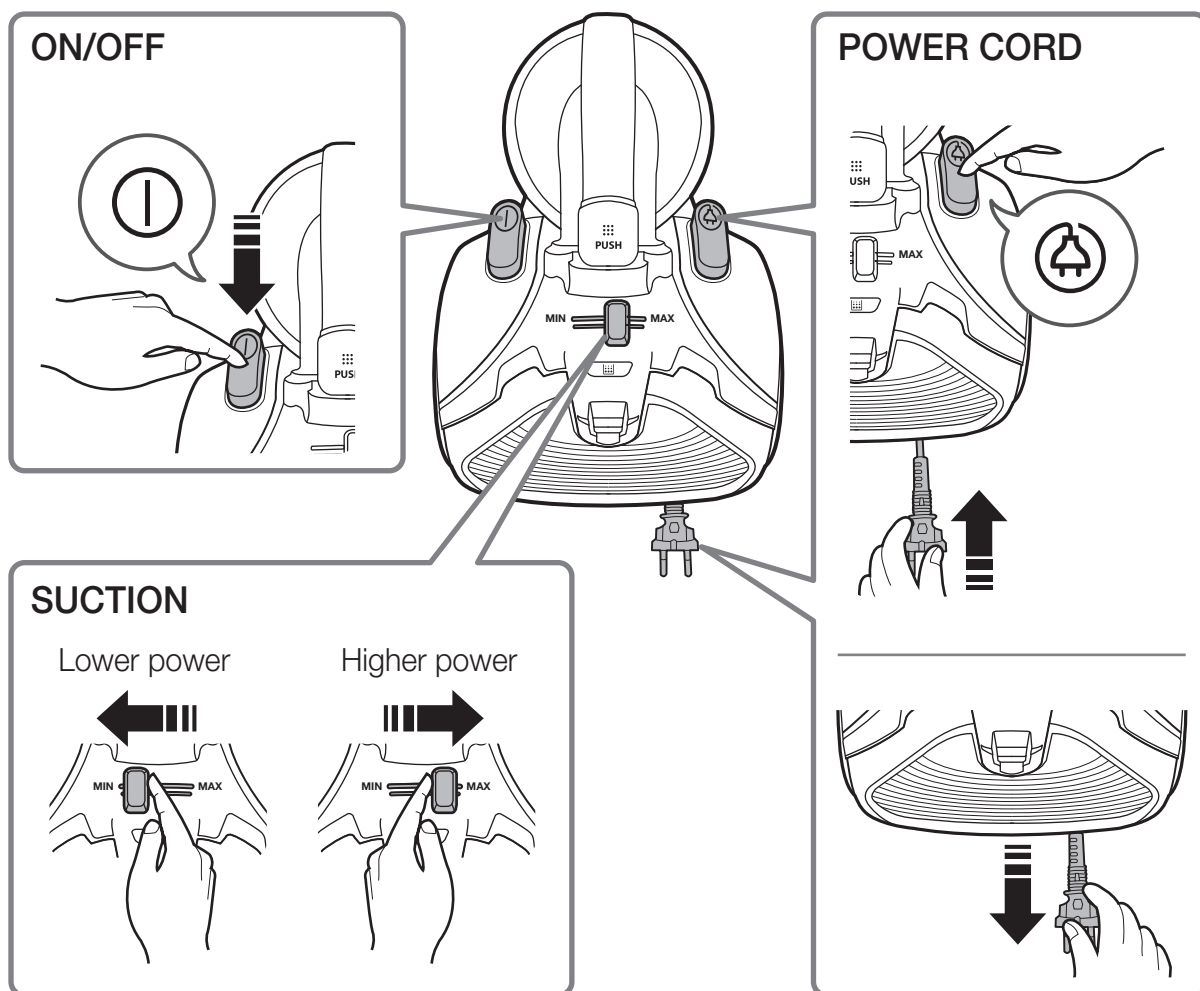


Using the brushes

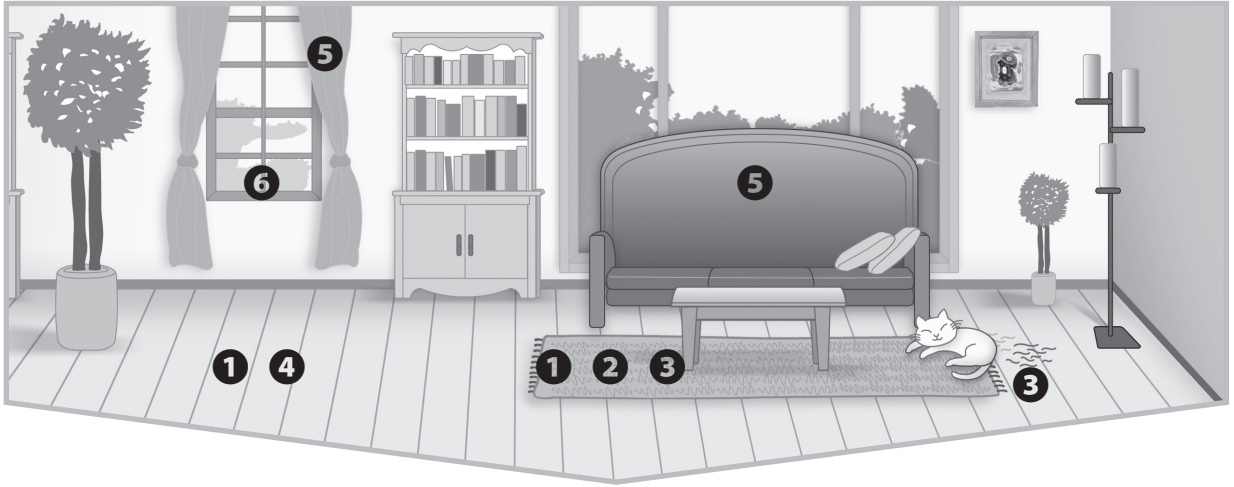


Where to use the brushes


① 2 adımlı fırça

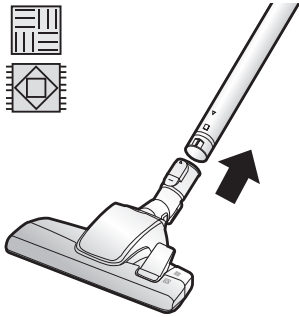


② Mini turbo

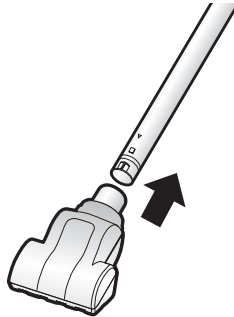


③ Power pet

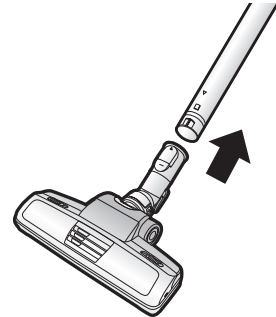


④ Parquet master

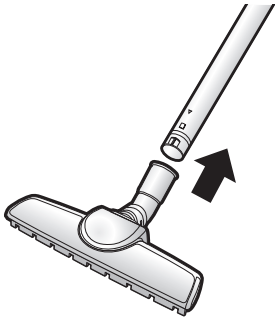

⑥ Dusting brush

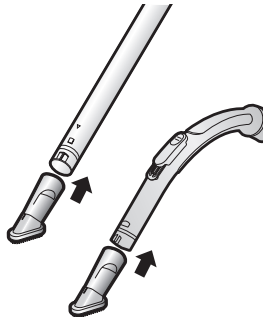


⑥ Crevice tool

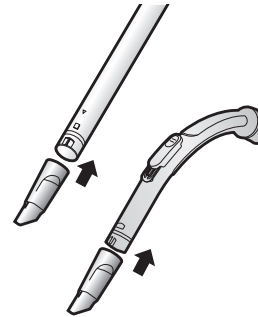


*  Floor /  Carpet



Cleaning and maintaining

When to empty the dust bin

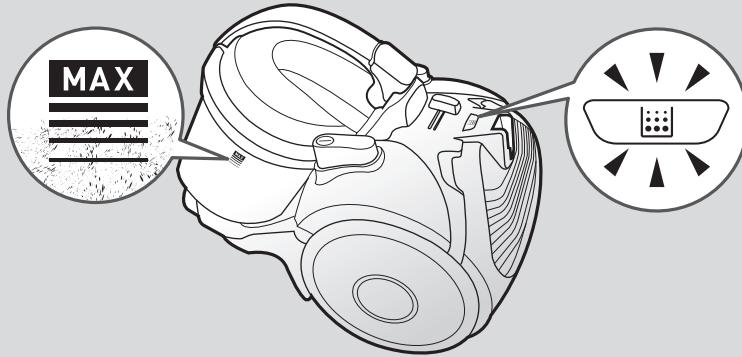


Cleaning the dust bin

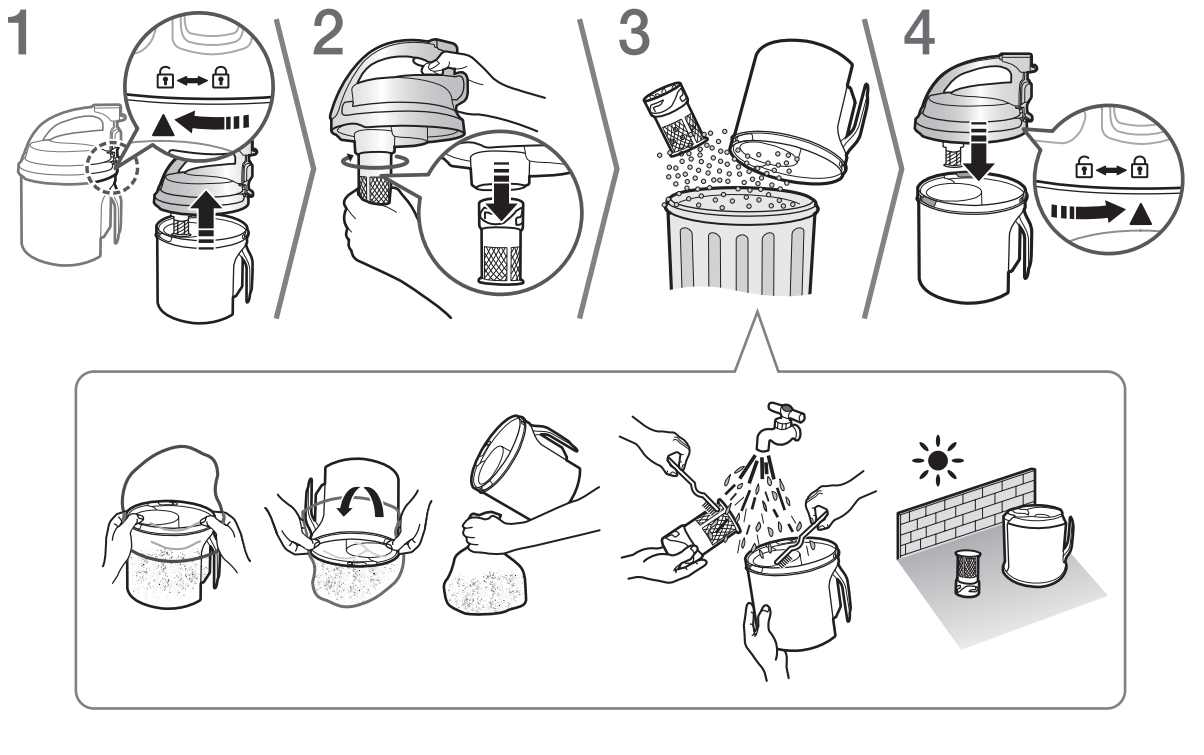

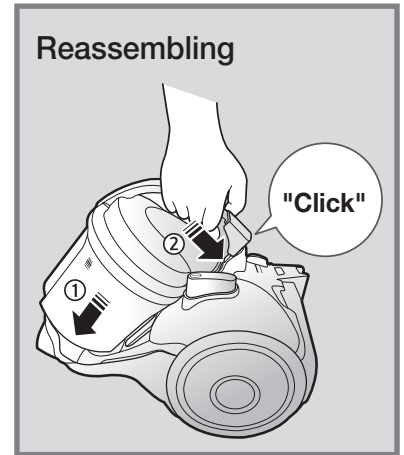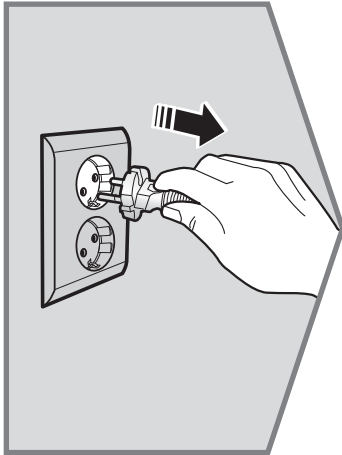


Cleaning the dust filter

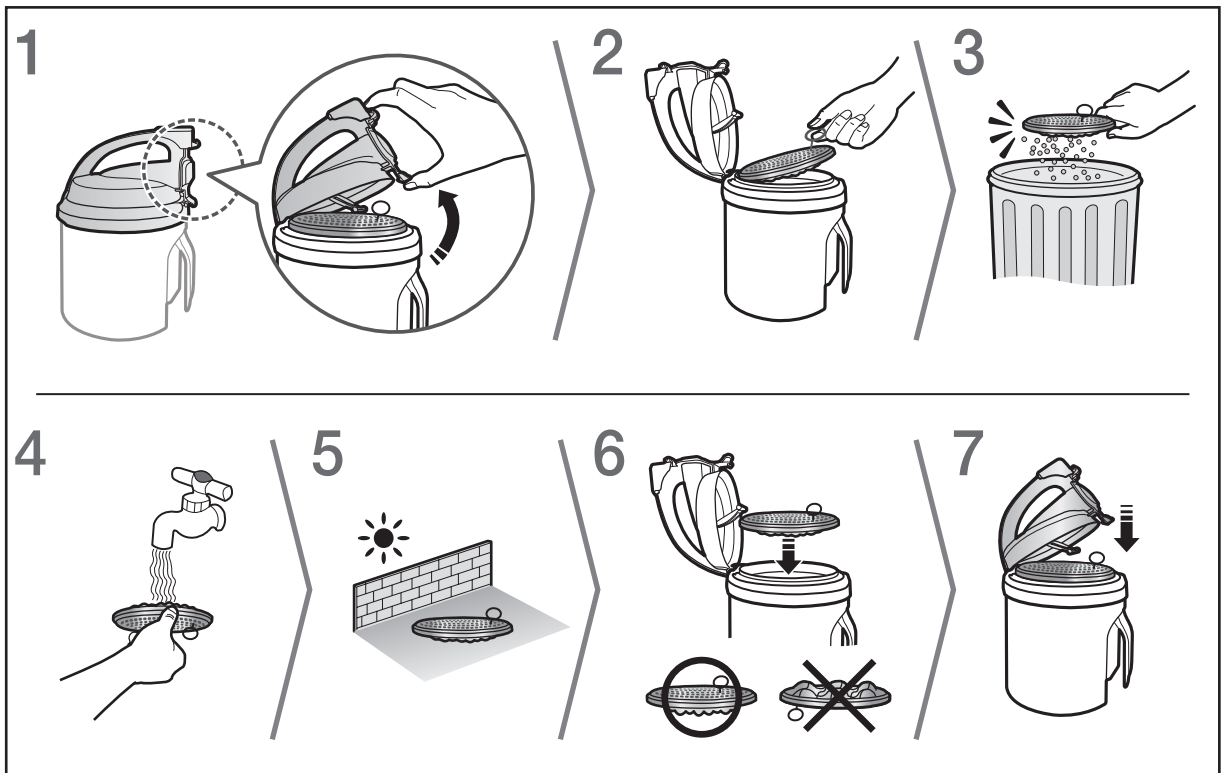


Cleaning and maintaining


Cleaning the outlet filter

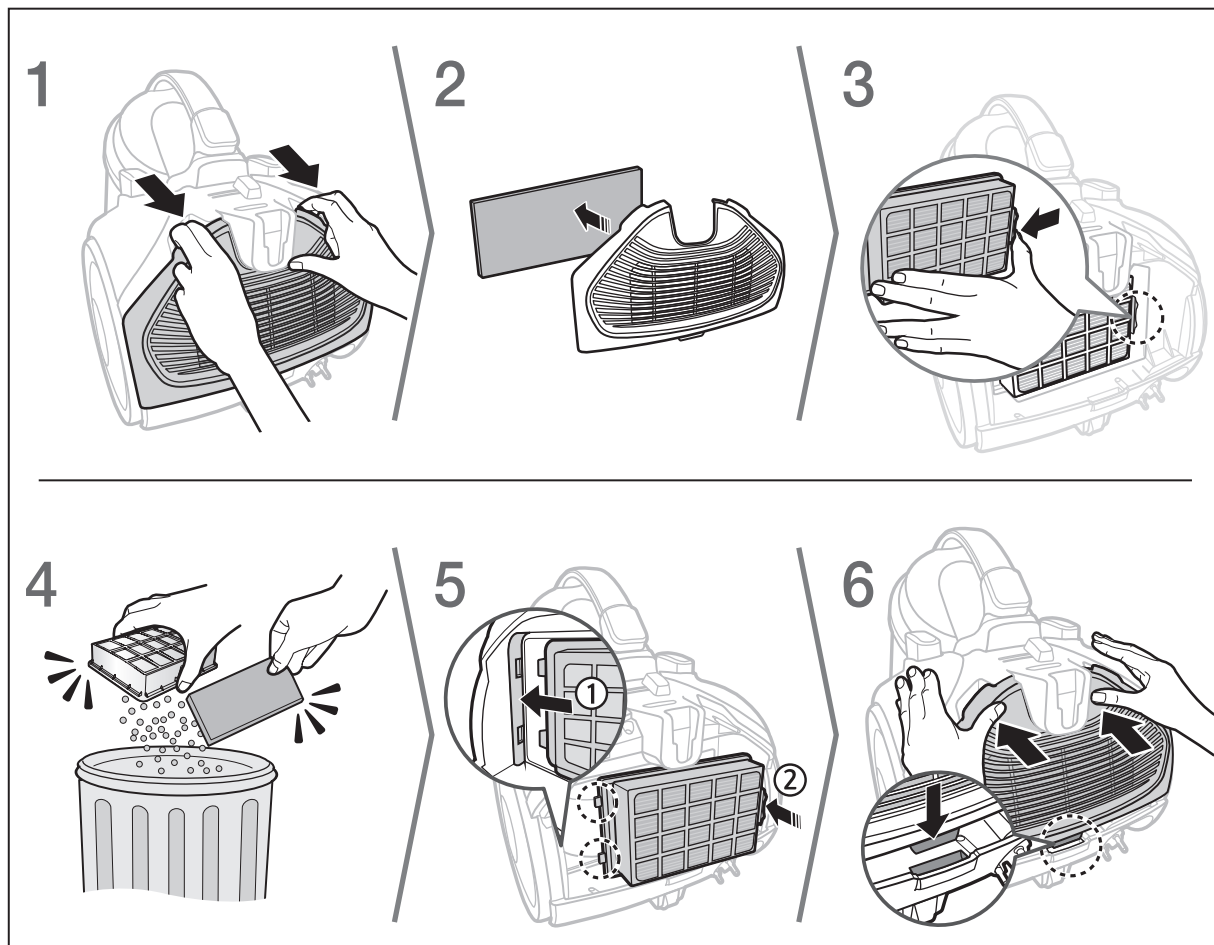


Cleaning the pipe

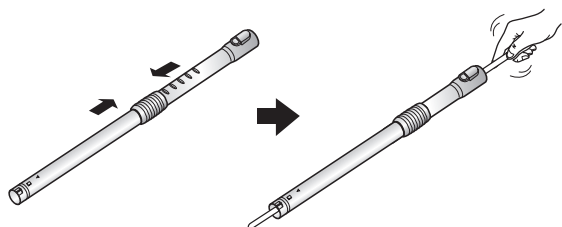



Cleaning the hose

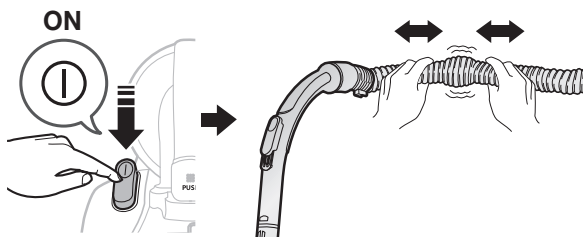



Maintaining the mini turbo

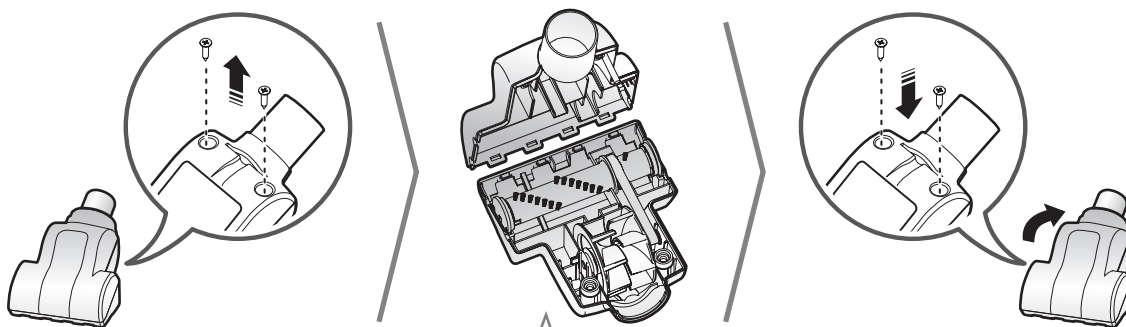

To replace the brush-roller

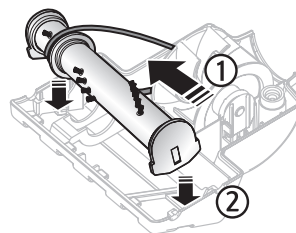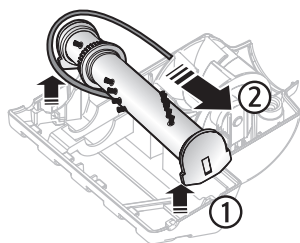


To replace the belt

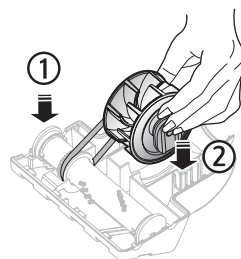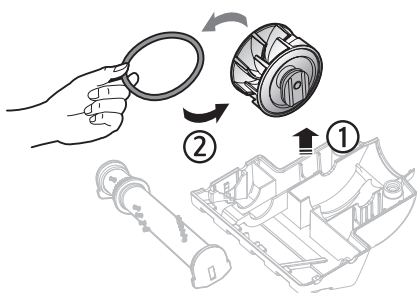


Cleaning and maintaining


Cleaning the power pet

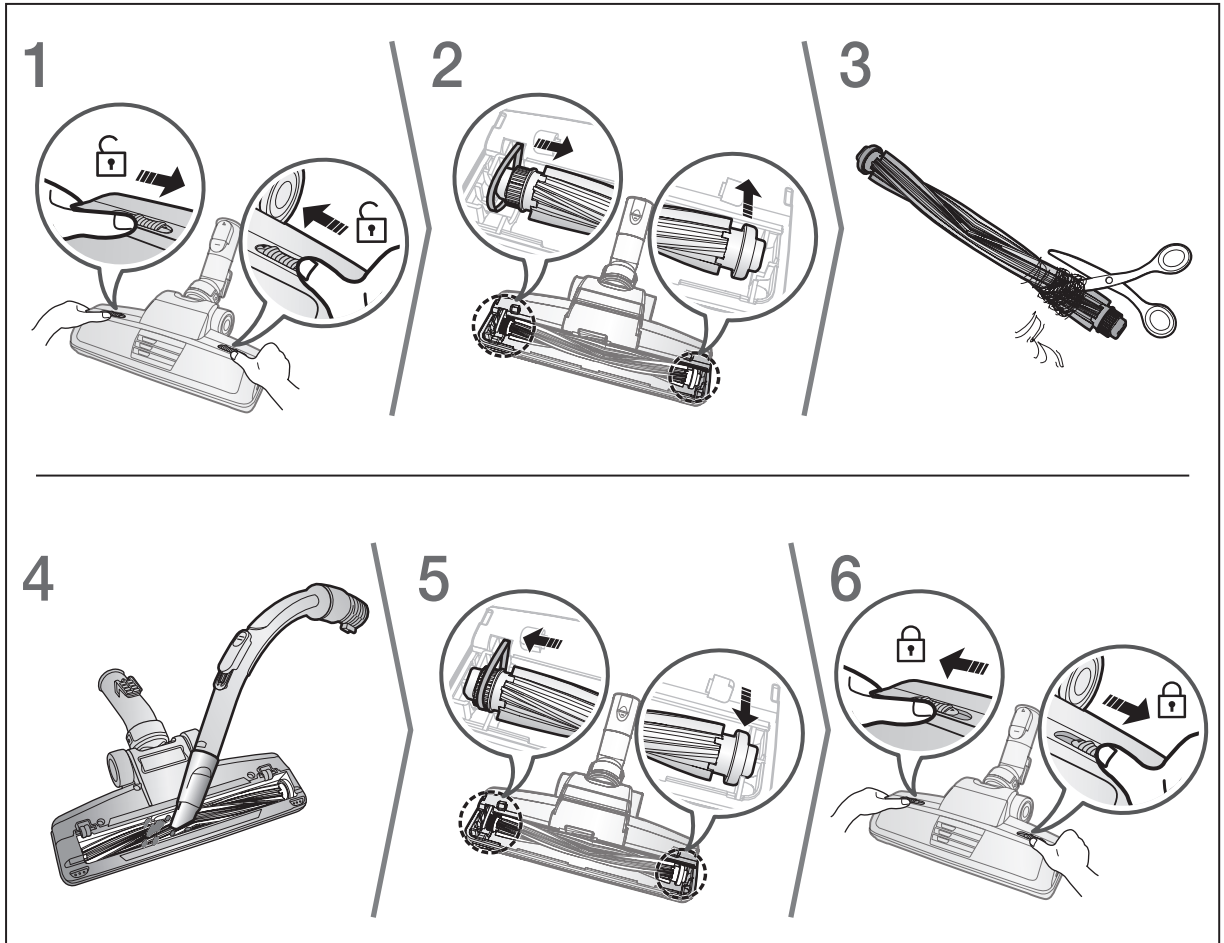


Cleaning the 2-step brush

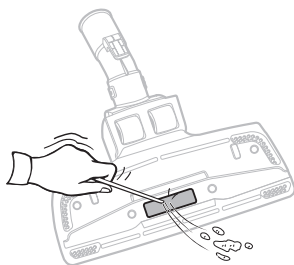

Cleaning the parquet master

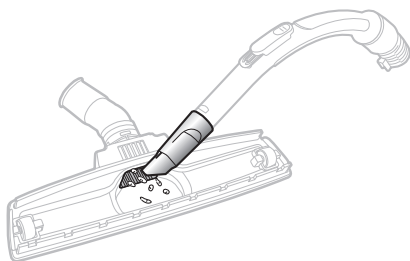

Storing the vacuum cleaner

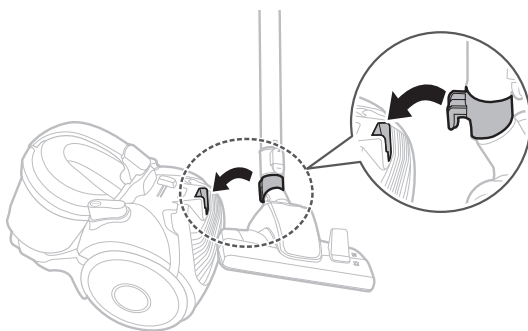

Notes and cautions

In use

Note

- ▶ Safety device will cut off the power when the vacuum cleaner was on for more than 30 minutes without any button input. In this case, press the [Power] button on the body or unplug the power plug and then plug it again.
- ▶ When you use the dusting brush or crevice tool, you may feel vibration from the vacuum cleaner.
- ▶ Please do not press the button of dust bin handle when carrying the vacuum cleaner.
- ▶ The operating noise may change once the safety device is activated to prevent the dustbin from getting detached.
 - The circular tube on bottom of the dustbin prevents dust from spilling out.

Caution

- ▶ When removing the power plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.

About storing

Note

- ▶ Hold the power cord and then press the [Cord rewind] button since you can get injured if the power cord may lose control while rewinding it.
- ▶ If the power cord is not rewinding well, press the [Cord rewind] button again after pulling the power cord about 1~2 m

Caution

- ▶ Store the vacuum cleaner in the shade to prevent deformation or discoloration.

Cleaning and maintenance



Note

- ▶ To make the dust filter cleaner, add neutral detergent into lukewarm water and soak the filter for 30 minutes before washing it.
- ▶ Do not wash the outlet filter with water.
- ▶ To maintain the best performance of the outlet filter, replace them once a year.
- ▶ To prevent floors from scratches, inspect condition of the brush and replace it if it is worn down.
- ▶ Inspect the belt in the mini turbo to ensure that it is in good condition. If the belt is broken or cracked, replace it according to "To replace the belt" instructions.
- ▶ Replacement filters are available at your local Samsung distributors.



Caution

- ▶ Suction may reduce noticeably due to wrong reassembling of the dust filter.
- ▶ Make sure the dust filter is completely dry before putting it back into the vacuum cleaner. Allow 12 hours for it to dry.
- ▶ Dry the dust filter in the shade, not under sunlight, to prevent transformation or discoloration.
- ▶ You may wash the dust bin with cold water.
- ▶ When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter.
- ▶ Please contact a nearest service center if you cannot remove foreign matters from the hose.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	▶ Check cable, plug and socket. ▶ Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	▶ Check for blockage and remove.
Low or decreasing suction.	▶ Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Cord does not rewind fully.	▶ Pull the cord out 2-3 m and push down the [Cord rewind] button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	▶ Check hose and replace if required.
Body overheating.	▶ Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge.	▶ Please decrease power suction. ▶ This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room to air humidity become a normal.

※ This Vacuum cleaner is approved the following.

- Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108/EEC
- Low Voltage Directive : 2006/95/EC

Product fiche

[English]

According to Commission Regulation (EU) No 665/2013 and No 666/2013

A	Supplier	Samsung Electronics., Co. Ltd
B	Model	SC15H40E0V
C	Energy Efficiency Class	F
D	Annual Energy Consumption (kWh/yr)	58
E	Carpet Cleaning Performance Class	D
F	Hardfloor Cleaning Performance Class	D
G	Dust Re-Emission Class	A
H	Sound Power Level (dBA)	81
I	Rated Input Power (W)	1400
J	Type	General purpose vacuum cleaner

1. Indicative annual energy consumption (kWh per year), based on 50 cleaning tasks. Actual annual energy consumption will depend on how the appliance is used.
2. Measurements for power consumption and performance are based on methods in EN 60312 - 1 and EN 60704.



ÜRETİCİ FİRMA
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
(Maetan-dong) 129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do,
Korea, 443-742
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

CE LVD : TÜV Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Munchen, Germany
TEL: + 49 89 5008 40

EMC : SEQAL
Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley
Hampshire GU46 6GG, UK
TEL: + 44 (0)1252 863800

“AEEE Yönetmeliğine Uygundur.”

İthalatçı Firma

SAMSUNG

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.
Flatofis İstanbul İş Merkezi, Otakçılar Cad.
Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, İstanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

Urunun kullanım omru : 10 yıldır.

SORU YA DA YORUM?

ÜLKE	ARAYIN	YA DA ÇEVİRİMİÇİ OLARAK ZİYARET EDİN
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support



DJ68-00724M-00